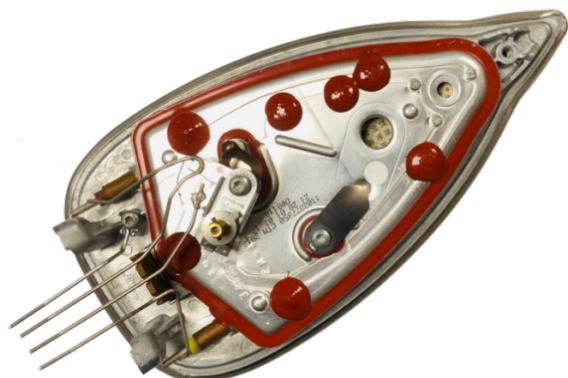


Actionneurs mécaniques

ANTI-GOUTTE DE FER À REPASSER

La vapeur émise sous la semelle d'un fer à repasser, est issue de la vaporisation d'eau froide, qui est déversée dans la semelle chauffée par le thermostat.

Le bouton de réglage allant de "Synthétique" à "Lin" ajuste la température de la semelle à la fragilité du tissu à repasser.

Pour le linge fragile, ce réglage peut aboutir à une température de la semelle inférieure à 100°C, l'eau déversée ne vaporise plus ... et goutte sur le linge.

Le Bilame DELTA CONCEPT intervient alors pour couper l'admission d'eau dans la semelle dans ces conditions de basse température, afin d'éviter l'écoulement de gouttes, à la place de la vapeur.



